


	ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ DVP-25 	
	Руководство по компонентам и техническому обслуживанию.	Номер оборудования: 324 000

Описание

Установка под давлением, предназначенная для раздачи смазочных материалов в картеры двигателей. Раздача смазки осуществляется посредством повышения давления в установке. После открытия распределительного клапана, под воздействием сжатого воздуха происходит постепенная подача находящегося в контейнере смазочного материала.

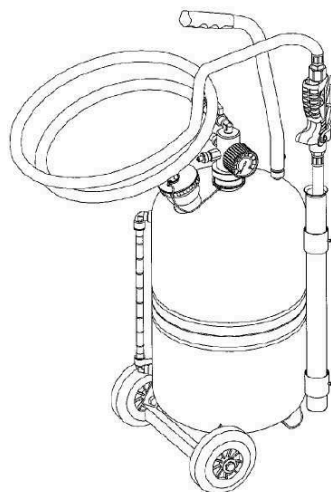

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ: строго соблюдайте приведенные ниже инструкции, касающиеся безопасной эксплуатации и технического обслуживания.

Заполнение контейнера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не отвинчивайте 2-дюймовую винтовую крышку (А), пока в установке не будет полностью сброшено давление.

1. Отвинтите 2-дюймовую крышку (А) отверстия для пробки и залейте через это отверстие смазочный материал. Уровень смазочного материала никогда не должен превышать 65% от полного объема контейнера. Завинтите 2-дюймовую винтовую крышку (А).
2. Убедитесь в том, что запорный клапан (В), распределительный клапан (С) и ручная насадка с функцией "антикапля" закрыты.
3. Увеличьте давление в установке, присоединив воздуховод сжатого воздуха к загрузочному клапану (D). Максимальное давление для установки должно составлять 8 бар. При превышении этого давления сработает предохранительный клапан установки, откалиброванный на значение 8 бар, и избыточное давление будет сброшено. Установка оборудована манометром (F), который информирует о давлении в контейнере.
4. После повышения давления в установке отсоедините воздуховод сжатого воздуха.

Раздача смазочного материала


Для выполнения раздачи смазочного материала в контейнере, перед тем, как открыть распределительный клапан (С) откройте сначала запорный клапан (В) и насадку с функцией "антикапля".

Опорожнение установки (сброс давления)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не отвинчивайте 2-дюймовую винтовую крышку (А), пока в установке не будет полностью сброшено давление. Для этого ослабьте накатанную пробку загрузочного клапана (D) и подождите, пока давление в контейнере не будет полностью сброшено.

R.01/02 832 801 1

Samoa Industrial, S.A. · Box 103 Alto Pumarín · 33211 Gijón · Asturias Spain · Тел.: +34 985 381 488 · Факс: + 34 985 384 163

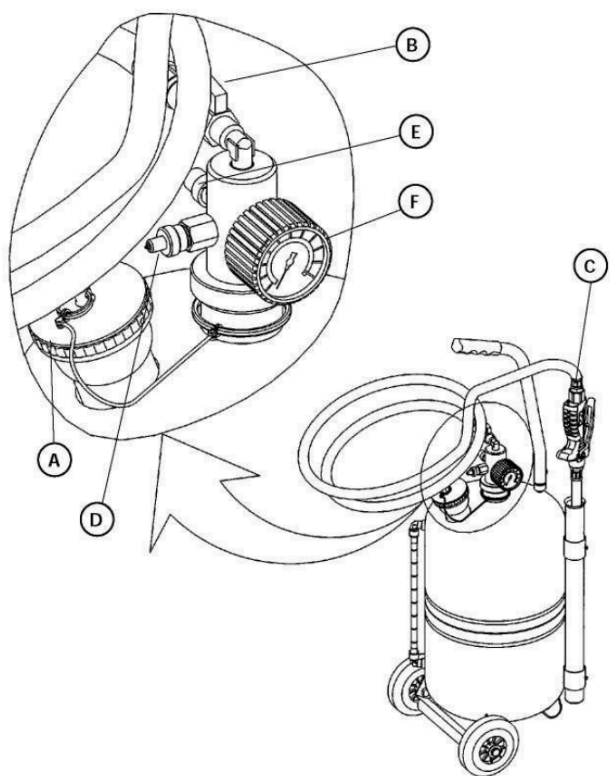Эксплуатация**2** 832 801 R.01/02

Samoa Industrial, S.A. · Box 103 Alto Pumarín · 33211 Gijón - Asturias Spain · Тел.: +34 985 381 488 · Факс: + 34 985 384 163


Поиск и устранение неисправностей

Признак	Возможные причины	Решение
Стрелка манометра не перемещается во время повышения давления.	Неисправность манометра.	Замените манометр.
	Засорение загрузочного клапана.	Замените загрузочный клапан.
Невозможно повысить давление в контейнере.	Засорение загрузочного клапана.	Замените загрузочный клапан.
Показание манометра превышает 8 бар.	Неисправность манометра.	Замените манометр.
	Неисправность предохранительного клапана.	Замените предохранительный клапан.
После открытия распределительного клапана раздача смазочного материала не осуществляется.	Закрит запорный клапан.	Откройте клапан.
	Закрыта ручная насадка с функцией "антикапля".	Откройте насадку.
	Недостаточно высокое давление.	Увеличьте давление.
	Низкий уровень смазочного материала (выходит только воздух).	Заполните контейнер.

R.01/02 832 801 3

Samoa Industrial, S.A. · Box 103 Alto Pumarín · 33211 Gijón - Asturias Spain · Тел.: +34 985 381 488 · Факс: + 34 985 384 163

Перечень деталей

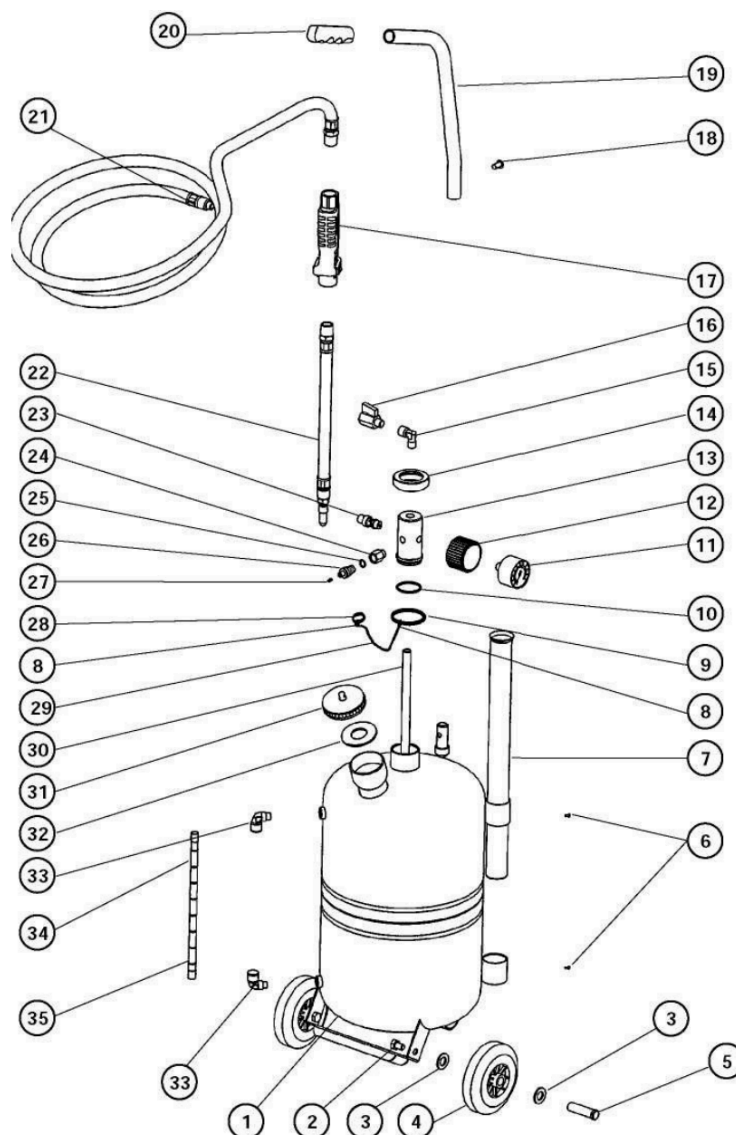

Позиция	Номер детали	Описание
1	732315	Контейнер
2	940040	Винт M10x15
3	942014	Шайба A14
4	951112	Колесо, фиксированное D125
5	732319	Ось колеса
6	940518	Винт BZ2.9x6.5
7	743317	Держатель щупа
8	950010	Крюк цепи
9	850302	Фиксирующее кольцо шланга
10	946022	Уплотнительное кольцо
11	951303	Манометр D50
12	837501	Защитный кожух манометра

4 832 801 R.01/02

Samoa Industrial, S.A. · Box 103 Alto Pumarín · 33211 Gijón · Asturias Spain · Тел.: +34 985 381 488 · Факс: + 34 985 384 163


Перечень деталей

13	732331	Корпус
14	737218	Гайка R1 1/2"
15	239351	Колено 90° 1/4" MF
16	950322	Клапан 1/4" MF
17	363011	Распределительный клапан в сборе
18	940230	Винт M8x16
19	732329	Рукоятка
20	810600	Ручка
21	732310	Шланг для раздачи смазочного материала
22	369200	Выпускной шланг
23	951454	Предохранительный клапан 1/4"
24	737214	Ниппель клапана
25	946036	Уплотнительное кольцо
26	737215	Корпус клапана
27	951420	Пневматический клапан
28	950050	Кольцо
29	950004	Цепь
30	732332	Выпускная трубка
31	732330	Винтовая крышка контейнера
32	832501	Прокладка винтовой крышки
33	951473	Компактное колено R1/4"
34	932111	Трубка указателя уровня
35	832600	Наклейка с указателем уровня

Ремонтный комплект

Комплект	Номер	Описание	Включенные позиции
A	865852	Шланг для раздачи смазочного материала	16, 21
B	732900	Насос установки для раздачи смазочного материала	10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 30
C	737961	Указатель уровня	33, 34, 35
D	737962	Колесо в сборе	2, 3, 4, 5
E	732901	Клапан в сборе	24, 25, 26, 27
F	737963	Цепь крышки в сборе	8, 9, 28, 29

Размеры

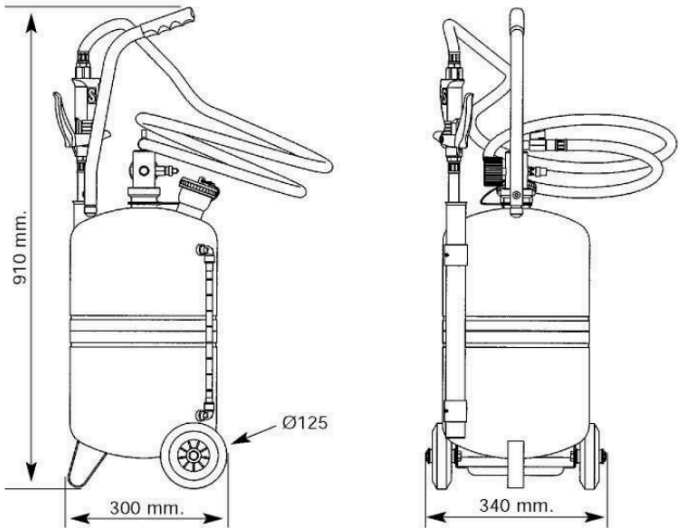

Подпись к рисунку:
mm - мм

Декларация соответствия ЕС для оборудования и механизмов

SAMOA INDUSTRIAL, S.A., расположенная в Альто де Пумарин, s/n, 33211 - Хихон - Испания, настоящим сертификатом подтверждает, что перечисленное ниже оборудование соответствует Директиве ЕС (89/392/ЕЕС) и поправкам к ней (91/368/ЕЕС), (93/44/ЕЕС) и (93/68/ЕЕС).



За SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

Марка
Модель
Серийный номер

Педро Е. Праллонг Альварез
Руководитель производственного отдела

6 832 801 R.01/02

Samoa Industrial, S.A. · Box 103 Alto Pumarín · 33211 Gijón · Asturias Spain · Тел.: +34 985 381 488 · Факс: + 34 985 384 163