



**ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.  
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

**ЗАТ «ЗУБР ОВК», Московська область, м. Митіщи 2, п/с 36**

Виробник залишає за собою право вносити зміни в характеристики виробу без попереднього повідомлення. Приведені ілюстрації  
не є обов'язковими. Відповідальність за друкарські помилки виключається.


**«ЗУБР ОВК» ЖШҚ РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 36**

Өндіруш алдынала ескертүсіз құралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдаға құқылы. Көрсетілген суреттеге міндетті болып  
табылмайды. Жазбадагы жіберілген қателіктер жаупкершілікке тартылмайды

## Руководство по эксплуатации

### Аппарат высокого давления

ЗАВД-1200 | ЗАВД-1500 | ЗАВД-2000

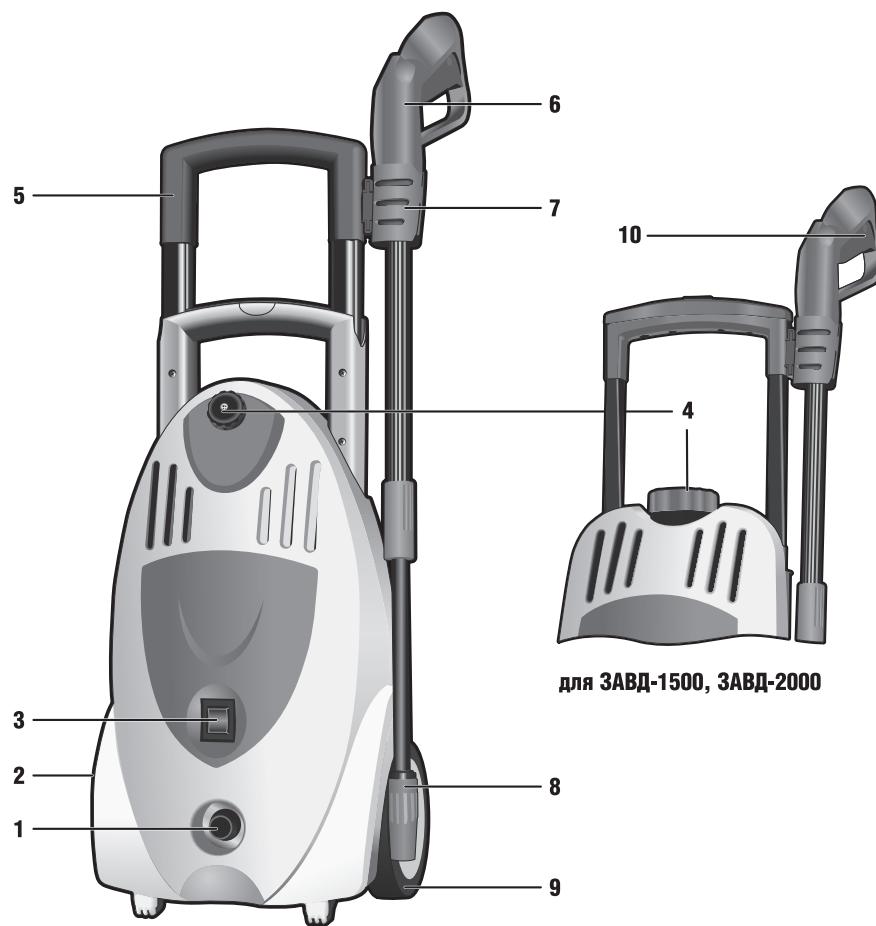

**Уважаемый покупатель!**

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности, согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

**Помните!** Изделие является источником повышенной травматической опасности.

---

## Назначение и область применения

---

Аппарат высокого давления (далее – изделие) предназначен для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Руководство по безопасности» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для непродолжительных работ вне помещений при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом с характерной температурой от +3 °C до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ▶ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Струя воды высокого давления – источник повышенной опасности. **НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ** ее на части тела, других людей, животных, растения, хрупкие и неустойчивые предметы, электрические розетки и приборы. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** изделие для чистки одежды и обуви, внутри помещений и на легко повреждаемых поверхностях.

Изделие предназначено для эксплуатации только вне помещений при отсутствии заморозков и условий образования конденсата внутри изделия.

При подключении изделия в сеть электропитания используйте только розетки с заземлением – это поможет избежать электрического удара.

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

## Технические характеристики

Артикул	ЗАВД-1200	ЗАВД-1500	ЗАВД-2000
Номинальное напряжение питания, В	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1200	1500	2000
Максимальное давление входной воды, МПа (атм)	0,4 (4)	0,4 (4)	0,4 (4)
Рабочее давление струи на выходе, МПа (атм)	7 (70)	9 (90)	1 (110)
Производительность, л/м	6	6	6
Встроенный бачок для моющего средства	есть	есть	есть
Система полной остановки	есть	есть	есть
Уровень звукового давления (k=3), дБ	86	91	91
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	68	73	73
Среднеквадратичное виброускорение (k=1,5), м/с <sup>2</sup>	0,40	0,45	0,75
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	I	I	I
Масса, кг	16	16	18
Срок службы, лет	5	5	5

## Комплект поставки

Аппарат высокого давления	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Шланг высокого давления (5 м)	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Пистолет распылительный	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Переходной штуцер	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Игла чистящая	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.	1 экз.	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.	1 экз.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь в отсутствии повреждений изделия и принадлежностей, которые могли возникнуть при транспортировании.

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности  
Жарамсыздық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности  
Жарамсыздық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности  
Жарамсыздық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Аппарат высокого давления

# Инструкции по применению

## Устройство

- 1 Штуцер входа воды
- 2 Штуцер высокого давления (сзади)
- 3 Выключатель
- 4 Крышка бачка моющего средства
- 5 Рукоятка
- 6 Ручка пистолета
- 7 Держатель пистолета
- 8 Распылитель пистолета
- 9 Колесо
- 10 Кнопка блокировки клавиши пистолета (кроме ЗАВД-1200)

## Подготовка к работе

Подготовьте изделие к работе:

- ▶ сняв заглушку со штуцера 2, подсоедините к нему шланг высокого давления;
- ▶ установите на ручку пистолета 6 распылитель 8, состыковав соединитель распылителя с пистолетом и повернув до фиксации;
- ▶ подсоедините собранный пистолет к шлангу высокого давления;
- ▶ сняв заглушку с входного штуцера 1, убедитесь в наличии фильтра и отсутствии его загрязнения;
- ▶ подсоедините к штуцеру 1 шланг подачи воды (в комплект не входит). Убедитесь, что шланг не имеет перегибов и пережатий;

**Примечание!** Шланг подачи воды должен быть диаметром  $\frac{1}{2}$ " (используйте прилагаемый переходной штуцер) или 1" (используйте хомут для надежного крепления на штуцере изделия).

- ▶ включите подачу воды в изделие. Убедитесь в отсутствии утечек в местах подсоединения или через повреждения шланга;
- ▶ нажмите клавишу пистолета и дождитесь выхода воздуха из изделия. Отпустите и заблокируйте клавишу пистолета кнопкой 10 (кроме ЗАВД-1200).

Подготовьтесь к работе:

- ▶ приготовьте обрабатываемое изделие (велосипед, садовый инвентарь и т. д.);
- ▶ при обработке подкапотного пространства автомобиля надежно укройте водонепроницаемым материалом электронные компоненты, а также электрические устройства и соединения;
- ▶ при обработке стен или уличных покрытий удалите из зоны обработки растения, хрупкие и неустойчивые предметы (плакаты, вазоны и т. д.).

## Порядок работы

Подключите изделие к электрической сети.

### ⚠ ВНИМАНИЕ


Перед включением изделия в сеть ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь в том, что выключатель находится в положении «выключено», а клавиша пистолета отжата и заблокирована.

Включите изделие выключателем 3. Разблокируйте клавишу пистолета кнопкой 10 (кроме ЗАВД-1200) и приступите к работе.

**Примечание!** Благодаря системе полной остановки, двигатель и насос не включаются в работу до тех пор, пока Вы не нажмете клавишу пистолета. Это экономит электроэнергию, а также продлевает срок службы двигателя и насоса.

В зависимости от производимой работы, Вы можете регулировать давление выходной струи. Отключите подачу воды, отжав клавишу распылителя. Далее:

- 1) Для получения струи низкого давления поверните переднюю часть насадки распылителя 8 по часовой стрелке (**рис. а**);
- 2) Для получения струи высокого давления поверните переднюю часть насадки распылителя против часовой стрелки (**рис. б**).

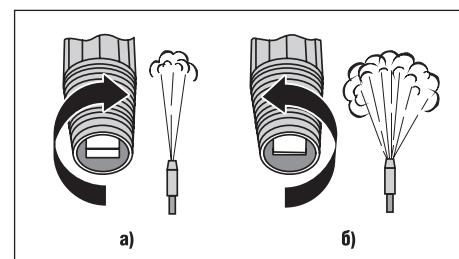

При необходимости обработки изделия или поверхности моющим средством, снимите крышку 4 бачка и, соблюдая рекомендованную производителем концентрацию, заправьте емкость моющим раствором. Установите струю низкого давления, нанесите моющее средство на обрабатываемую поверхность и оставьте подействовать на 1–2 минуты, не допуская его высыхания.

**Примечание!** Зabor моющего средства из бачка происходит автоматически.

Для смыва моющего средства и окончательной мойки установите струю высокого давления.

Для более качественной мойки используйте дополнительные насадки-щетки (в комплект не входят).

По окончании работы выключите изделие в следующем порядке:

- ▶ выключите изделие выключателем 3. Выньте вилку из розетки;
- ▶ выключите подачу воды. Отсоедините шланг подачи воды и дайте стечь воде из изделия;
- ▶ опустите пистолет к земле и нажмите клавишу, чтобы сбросить давление воды в изделии. Дайте воде полностью стечь;
- ▶ отсоедините шланг высокого давления от изделия.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждения изделия, всегда ПРЕДВАРИТЕЛЬНО выключайте изделие, потом перекрывайте подачу воды в него. НЕ ОТСОЕДИНИЯЙТЕ шланг высокого давления, не сбросив прежде давление в изделии.

#### Периодическое обслуживание

Периодически (перед каждым использованием, но не реже одного раза в неделю) производите следующие действия:

- ▶ прочищайте сопло распылителя пистолета с помощью прилагаемой иглы;
- ▶ проверяйте чистоту фильтра входного штуцера. При необходимости, очистите его. При повреждении – замените.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Эксплуатация изделия без фильтра не допускается.

## Рекомендации по эксплуатации

Изделие предназначено для подключения только к чистой холодной воде с давлением подачи не менее 0,5 атм. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** изделие при загрязненной воде или источнике недостаточного давления или расхода (менее 6 л/мин), а также при температуре входной воды более 50 °C. **НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ** моющее средство непосредственно во входную воду. Все это может привести к повреждению изделия и выходу его из строя.

Перед первым использованием и/или после долгого перерыва в работе, подготовьте изделие согласно Подготовке к работе (кроме установки распылителя пистолета 8), включите его и дайте поработать 10–20 секунд без нагрузки.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Примите меры, чтобы струя воды высокого давления не причинила вреда Вам или окружающим Вас предметам.

Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете сильную вибрацию или запах горючего, выключите изделие, выньте вилку шнура питания из розетки и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается передельывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Во избежание поражения электрическим током, а также для сохранности изделия, в цепи питания изделия должен быть установлен автоматический выключатель с номинальным рабочим током 16 А.

Изделие должно находиться на горизонтальной устойчивой поверхности в вертикальном положении – это является гарантией его правильной работы и хорошей смазки всех его частей.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

заполняется сервисным центром  
кабылдау уақыты

D  
Дата приема  
Дата приложму  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Берілген уақыты

Особые отметки  
Айрымдауда болғар

заполняется сервисным центром  
кабылдау уақыты

M.II.  
Дата приема  
Дата приложму  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Берілген уақыты

Особые отметки  
Айрымдауда болғар

E  
Дата приема  
Дата приложму  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Берілген уақыты

Особые отметки  
Айрымдауда болғар

H  
Дата приема  
Дата приложму  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Берілген уақыты

Особые отметки  
Айрымдауда болғар

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие \_\_\_\_\_  
Виріб \_\_\_\_\_  
Құрал \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_  
Дата продажу \_\_\_\_\_  
Сату уақыты \_\_\_\_\_

Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата приложму \_\_\_\_\_  
Кабылдау уақыты \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Дата видачі \_\_\_\_\_  
Берілген уақыты \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_  
Клиент \_\_\_\_\_  
Тапсырыскер \_\_\_\_\_

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие \_\_\_\_\_  
Виріб \_\_\_\_\_  
Құрал \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_  
Дата продажу \_\_\_\_\_  
Сату уақыты \_\_\_\_\_

Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата приложму \_\_\_\_\_  
Кабылдау уақыты \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Дата видачі \_\_\_\_\_  
Берілген уақыты \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_  
Клиент \_\_\_\_\_  
Тапсырыскер \_\_\_\_\_

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие \_\_\_\_\_  
Виріб \_\_\_\_\_  
Құрал \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_  
Дата продажу \_\_\_\_\_  
Сату уақыты \_\_\_\_\_

Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата приложму \_\_\_\_\_  
Кабылдау уақыты \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Дата видачі \_\_\_\_\_  
Берілген уақыты \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_  
Клиент \_\_\_\_\_  
Тапсырыскер \_\_\_\_\_

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

**Сервисный центр** \_\_\_\_\_  
**Сервисный центр**  
**Кызмет көрсету орталығы**

**Мастер** \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
**Майстер**  
**Шебер**

**Код неисправности** \_\_\_\_\_  
**Код неисправности**  
**Жарамсыздық коды**

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

**Сервисный центр** \_\_\_\_\_  
**Сервисный центр**  
**Кызмет көрсету орталығы**

**Мастер** \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
**Майстер**  
**Шебер**

**Код неисправности** \_\_\_\_\_  
**Код неисправности**  
**Жарамсыздық коды**

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

**Сервисный центр** \_\_\_\_\_  
**Сервисный центр**  
**Кызмет көрсету орталығы**

**Мастер** \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
**Майстер**  
**Шебер**

**Код неисправности** \_\_\_\_\_  
**Код неисправности**  
**Жарамсыздық коды**

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Аппарат высокого давления

Каждый раз перед включением изделия **ОБЯЗАТЕЛЬНО** убедитесь в том, что клавиша пистолета отжата и заблокирована.

При использовании изделия расположите само изделие и электрический кабель вне рабочей зоны.

Берегите кабель и шланги от воздействия тепла и масла, от соприкосновения с острыми и режущими предметами. Не перемещайте изделие за кабель и шланги, не перегибайте их. Не извлекайте вилку из розетки за кабель.

При повреждении электрического кабеля или шлангов их следует немедленно заменить. Электрический кабель следует заменять только в специализированном техническом центре.

Используя изделие для обработки различных предметов и поверхностей, предварительно убедитесь в невозможности их повреждения струей воды высокого давления (падения, деформации, размякания, обдирания наружного слоя и т. д.).

Для исключения перегрева электрического двигателя, делайте перерывы в работе изделия. Интенсивная эксплуатация снижает срок службы изделия.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие **ТОЛЬКО** в последовательности, указанной в Порядке работы. Не выключайте его, просто вынимая шнур из сети. Не оставляйте его на хранение без полного слива воды. При хранении в зимний период защитите изделие от замерзания.

Не проводите сварочных работ и механического ремонта поврежденных частей изделия. При обнаружении коррозии или механических дефектов обратитесь в сервисный центр для замены поврежденных частей.

Регулярно протирайте корпус изделия, соединительные шланги и пистолет. Работы должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все другие виды технического обслуживания и ремонта должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить инструмент и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устраниить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

## Инструкции по безопасности

Струя воды высокого давления – источник большой энергии и потенциально опасна. Во избежание несчастных случаев:

- ▶ не направляйте струю на людей, животных или на собственное тело;
- ▶ не направляйте струю на электрические розетки, кабели, любые электрические и электронные приборы, в том числе на само изделие;
- ▶ не направляйте струю на растения, хрупкие и неустойчивые предметы, сыпучие тела (песок, щебень, гравий) и легкоповреждаемые поверхности;
- ▶ не используйте изделие для чистки одежды или обуви, тем более одетых на ком-либо;
- ▶ не включайте изделие, если к штуцеру высокого давления не подключен пистолет;
- ▶ не подставляйте руки под штуцер высокого давления или распылитель с целью проверки наличия или давления струи;
- ▶ не используйте изделие в ограниченных пространствах и внутри помещений;
- ▶ не производите никаких работ по обслуживанию изделия или замене вышедших из строя частей, не отключив его от сети и не стравив **ПОЛНОСТЬЮ** давление из него.

Данное изделие предназначено для работы только с водой. Не используйте его для нагнетания других жидкостей: моющих средств (кроме способа, описанного в Порядке работы), технических жидкостей, легковоспламеняющихся составов, агрессивных растворов и др.

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, инструмент, шланги и сетевой шнур на возможные повреждения.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т. е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Всегда вынимайте вилку из розетки после окончания работы.

Выключайте изделие ТОЛЬКО в последовательности, указанной в Порядке работы. **НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ** шланг высокого давления, не сливав прежде давление в изделии.

При повреждении электрического кабеля или шлангов их следует **НЕ МЕДЛЕННО** заменить. Эксплуатация изделия с указанными повреждениями **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

Не включайте и не эксплуатируйте изделие со снятыми кожухами. Под кожухами расположены вращающиеся и нагревающиеся части, контакт с которыми может привести к травме. Кроме того, кожух является направляющей для воздушного потока и его отсутствие нарушает охлаждение нагревающихся частей изделия.

## Условия транспортирования, хранения и утилизации

Храните изделие в надежном, сухом и недоступном для детей месте.

Хранение и транспортирование изделия осуществляйте в коробках или кейсах.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

## Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки «ЗУБР» по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты «ЗУБР» на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями (№ 2–8) путем бесплатного устранения недостатков инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.
- 2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

### Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи, только при безусловно бытовом использовании инструмента для личных нужд.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при применении инструмента для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

### Расширенная гарантия

Для всех электроинструментов, купленных после 15.02.2012 г., гарантийный срок продлевается до 60 месяцев при условии безусловно бытового применения, и 36 месяцев в случае применения для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных

заполняется с сервисным центром

Крызмет көрсету органының топтырылады

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие  
Виріб  
Кұрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата видачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

A

M.II.

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие  
Виріб  
Кұрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата видачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

B

M.II.

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие  
Виріб  
Кұрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата видачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

C

M.II.

A

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие  
Виріб  
Кұрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата видачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

## Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год) См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ММГТ)
Приемку произвел	(штамп приемщика)
Упаковку произвел	КОНТРОЛЕР № 5 УПАКОВЩИК №3 (штамп упаковщика)

## Гарантийный талон

Изделие Виріб Құрал		
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Құрал №
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі		
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты		

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Виріб отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю. З умовами проведення гарантійного обслуговування ознайомлений.

Құрал жарамды қүйде қабылданған және толығымен жинақталған. Сырты пішініне наразылық білдірмеймін. Кепілдемелік қызмет көрсету шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя Підпись покупця Сатып алушы қолы	M.П.
---	------

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Для звернення в гарантійну майстерню необхідно пред'явити виріб і правильно заповнений гарантійний талон.

Кепілдемелік шеберханаға ұсыну қажет құралды, дұрыс толтырылған кепілдемелік талонды.

## Аппарат высокого давления

и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте компании «ЗУБР».

Регистрация осуществляется только на сайте производителя [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) в разделе Сервис. Подтверждением участия в программе расширенной гарантии конкретного инструмента и корректной регистрации инструмента является регистрационный сертификат, который следует распечатать на принтере во время регистрации. Регистрация возможна только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

3) Гарантия не распространяется на:

- а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа
- б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования при ненормальных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры
- в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок
- г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку
- д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями «ЗУБР»
- е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попа-

данием иностранных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей

ж) Принадлежности, быстроизнашающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леску для триммера и т.п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению

4) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании «ЗУБР» посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

5) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (на сайте [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru)) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. В случае действия расширенной 60-месячной или расширенной 36-месячной гарантии на основании упомянутой выше регистрации, к инструменту следует приложить и регистрационный сертификат расширенной гарантии.

Инструмент, отосланный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

6) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

7) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

8) Срок службы изделия составляет 5 лет.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Не срабатывает система автоматического включения	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен электродвигатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие включается, но вода не идет	Отсутствует подача воды (закрыт кран, нет давления, пережат шланг)	Обеспечьте подачу
	Засорен выход распылителя или входной фильтр	Очистите указанные элементы
	Износ уплотнений или плунженерных частей насоса	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие не работает на полную мощность (контролируется по силе струи)	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Низкий напор или расход входной воды (малое давление источника, порван или пережат шланг, засорен фильтр)	Примите меры к увеличению напора или расхода входной воды
	Утечка воды через уплотнения на стороне высокого давления	Устранимте причину утечки
	Износ уплотнений или плунженерных частей насоса	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изменяется или пульсирует давление воды на выходе	Насос подсасывает воздух (в местах соединения или через уплотнения)	Устранимте причину подсоса воздуха
	Воздух в насосе или входном шланге	Нажмите клавишу пистолета и дайте воздуху выйти
	Низкий напор или расход входной воды	Примите меры к увеличению напора или расхода входной воды
	Засорен выход распылителя или входной фильтр	Очистите указанные элементы
	Пережат шланг	Распрямите шланг
Изделие перегревается	Повышенная нагрузка на изделие	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Недостаточный расход или высокая температура входной воды	Примите меры к исправлению ситуации
	Недостаточный уровень масла	Обратитесь в сервисный центр
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
Повышенная вибрация изделия	Изделие установлено неустойчиво или на неровной поверхности	Устойчиво установите изделие
	Ослабление резьбовых соединений	Затяните резьбовые соединения
	Детали плунженерного механизма сильно изношены	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

## Жоғары қысымдағы аппарат

## ЫҚҰТАМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Ықұтамал себеп	Жою амалдары
Құрап қосылмаған жағдайда	Желіде кернеу жоқ	Желіде кернеуді тексеріңіз
	Автоматты еске қосылу жүйесі іске қосылмайды	Қызымет көрсету орталығына жәндеу және ауыстыру үшін хабарласыңыз
	Ажыратқыш бұзылған	Қызымет көрсету орталығына жәндеу және ауыстыру үшін хабарласыңыз
	Электр қозғалтқыш бұзылған	Қызымет көрсету орталығына жәндеу жұмыстары бойынша хабарласыңыз
Құрап қосылады, бірақ су бармайды	Су бармайды (шұмек жабық, қысым жоқ, шланг майысқан)	Судың болуын қамтамассызданың
	Шашыратқыш шығуы немесе кіретін сүзгіш ластанған	Атапған құралларды тазартыңыз
	Сорғыштың тығыздалуы және бөлшектері тозған	Қызымет көрсету орталығына жәндеу және ауыстыру үшін хабарласыңыз
Құрап толық қуатқа жұмыс атқармайды (ағыс күші бойынша бақыланады)	Желіде төменгі кернеу болуы	Желіде кернеуді тексеріңіз
	Судың төменгі қысымы немесе кіретін судың аз шығыны (а兹 мөлшерде қысым көзі, шланг үзілтен немесе майысқан, сүзгіш ластанған)	Судың қысымын және кіретін су мөлшерін ұлғайту үшін шаралар қолданыңыз
	Жоғары қысымда судың тығыздықтан ағы	Судың ағу себебін анықтаңыз
	Сорғыштың тығыздалуы және бөлшектері тозған	Қызымет көрсету орталығына жәндеу және ауыстыру үшін хабарласыңыз
	Орама немесе орамадағы үзік жаңған	Қызымет көрсету орталығына жәндеу жұмыстары бойынша хабарласыңыз
Шығуда судың қысымы өзгереді немесе ағады	Сорғы ауаны сорады (байланыс орындарында немесе тығыздық арқылы)	Ауа соруын себебін тоқтатыңыз
	Сорғышта немесе кіру шлангте ауа бар	Пистолет батырмасын басығыңыз және ауаны шығарыңыз
	Төменгі су қысымы немесе кіретін су шығыны	Су қысымын ұлғайту және кіретін су мөлшерін арттыру шараларын қолданыңыз
	Шашыратқыштың шығуы немесе кіретін сүзгіш ластанған	Атапған құралларды тазартыңыз
	Шланг майысқан	Шлангты тузеңіз
Құрап қызады	Шамадан тыс құрапға ауыртпалық	Жұмыс істеу ретін өзгертиңіз, ауыртпалықты азайтыңыз
	Кіретін судың шамадан аз шығыны немесе жоғары температура	Жағдайды жақсарту амалын табыңыз
	Жеткіліксіз майдың болуы	Қызымет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Орама немесе орамадағы үзік жаңған	Қызымет көрсету орталығына жәндеу жұмыстары бойынша хабарласыңыз
	Қоршаган ауаның жоғары температурасы, ауа жаңарту тетіктері ластанғандықтан, нашар ауа жаңаруы	Температуралы төмендегету, ауаны жаңарту, ауа жаңарту тетіктерін тазарту шараларын қолданыңыз
Құрапдың шамадан тыс дірілдеуі	Құрап орнықызы немесе тегіс емес бетте орналасқан	Құраллды орнықты орналастырыңыз
	Бұранда байланыстарының босасуы	Бұранда байланыстарын қатайтыңыз
	Тіреу механизмінің қатты тозған	Қызымет көрсету орталығына жәндеу жұмыстары бойынша хабарласыңыз

Жартылай немесе толық бөлшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға сатып алушы жаупакшілік тартады.

6) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын атаптап басқа да шағымдар түсіруге рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік тәсірінде қарастырылмайды.

7) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі үзартылмайды және жаңартылмайды.

8) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

## Шановний покупець!

При покупці виробу:

- ▶ вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплекту постачання;
- ▶ переконаетесь, що гарантійний талон оформленний належним чином і містить дату продажу, штамп магазина і підпис продавця.

Перед першим включенням виробу уважно вивчите цей посібник по експлуатації і суверо виконуйте вказані в нім вимоги. Лише так ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникните помилок і небезпечних ситуацій.

Зберігаєте дане керівництво протягом всього терміну служби Вашого інструменту.

**Пам'ятаете!** Виріб є джерелом підвищеної травматичної небезпеки.

## Призначення і сфера застосування

Апарат високого тиску (далі виріб) призначений для утворення струменю води високого тиску, який використовується для миття автомобілів, велосипедів і іншої колісної техніки, садового інвентаря, зовнішніх стенів і вуличних покриттів.

Уважно вивчіть цей посібник з експлуатації, у тому числі розділ «Керівництво з безпеки» і Додаток «Загальні інструкції з безпеки». Лише так Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом і уникнити помилок і небезпечних ситуацій.

Виріб призначений для нетривалих робіт поза приміщеннями при навантаженнях середньої інтенсивності в районах з помірним кліматом з характерною температурою від +3 °C до +40 °C, відносною вологістю повітря не більше 80%, відсутністю прямої дії атмосферних опадів і надмірної запиленої повітря.

Виріб відповідає вимогам:

- ▶ Технічного регламенту Митного союзу ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного устаткування» ст. 4, абзаци 1-5, 9, ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» ст. 4, абзаци 2, 3.

Цей посібник містить найповніші відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації виробу.

У зв'язку з продовженням роботи по удосконаленню виробу, виробник залишає за собою право вносити до його конструкції незначні зміни, не відображені в цьому посібнику і виробу, що не впливають на ефективну і безпечну роботу.

### ⚠ УВАГА

Струмінь води високого тиску – джерело підвищеної небезпеки. НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ її на частини тіла, інших людей, тварин, рослин, крихкі і нестійкі предмети, електричні розетки і прилади. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб для чищення одягу і взуття, усередині примищення і на легко ушкоджуваних поверхнях.

Виріб призначений для експлуатації лише зовні приміщень за відсутності заморозків і умов утворення конденсату усередині виробу.

При підключеннях виробу в мережу електро живлення використовуйте лише розетки із заземленням – це допоможе уникнити електричного удару.

Застосування виробу в індустріальних і промислових обсягах, в умовах високої інтенсивності робіт і надтижких навантажень, знижує термін служби виробу.

## Технічні характеристики

Артикул	ЗАВД-1200	ЗАВД-1500	ЗАВД-2000
Номінальна напруга живлення, В	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50
Номінальна споживча потужність, Вт	1200	1500	2000
Максимальний тиск вхідної води, МПа (атм)	0,4 (4)	0,4 (4)	0,4 (4)
Робочий тиск струменя на виході, МПа (атм)	7 (70)	9 (90)	1 (110)
Продуктивність, л/м	6	6	6
Вбудований бачок для миючого засобу	ε	ε	ε
Система повної зупинки	ε	ε	ε
Рівень звукової потужності (k=3), дБ	86	91	91
Рівень звукового тиску (k=3), дБ	68	73	73
Середньоквадратичне віброприскорення (k=1,5), м/с <sup>2</sup>	0,40	0,45	0,75
Клас безпеки по ГОСТ 12.2.007.0-75	I	I	I
Маса, кг	16	16	16
Термін придатності, років	5	5	5

## Комплектація

Апарат високого тиску	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Шланг високого тиску (5 м)	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Пістолет розпилювальний	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Перехідний штуцер	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Голка для чищення	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Інструкції по безпеці	1 екз.	1 екз.	1 екз.
Керінніцтво по експлуатації	1 екз	1 екз.	1 екз.

## ⚠ УВАГА

Переконанітесь у відсутності пошкоджень виробу і приладу, яке могловиникнути при транспортуванні.

## Жоғары қысымдағы аппарат

### Кеңейтілген кепілдік

15.02.2012 жылы сатып алынған кепілдікті мерзім барлық электр құралдарына тұрмыстық жағдайда қолданылса, 60 айға дейін ұзаартылады және құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустріалды және енергесілтік жұмыстардан басқасында көсіби төңректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 36 айға дейін ұзаартылады.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаның ішінде «ЗУБР» компаниясының сайтында тіркелген жағдайдаған қарастырылады.

Тіркелу тек қана [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) өндірушінің сайтындағы Сервис бөліміндеған орындалады. Белгілі бір құралдың және белгілі бір құралдың тіркелуін кеңейтілген кепілдік бағдарламасында қатысады растайтын тіркелу сертификаты болып табылады, оны тіркелу кезінде принтер арқылы басып шығару қажет. Тіркелу сатып алушының тіркелу кезінде жеке мөліметтерін сақтау рұқсатынан кейінған ғана мүмкін болады.

3) Кепілдік келесідей жағдайларға қарастырылмайды:

a) Жұмыс барысында және өздігінен тозған бөлшектер, сонымен қатар осындаған тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады.

b) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қайшы келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортаның қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық қызмет немесе құдағалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылмайды.

b) Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстік кетуі, бірден ротор және статордың істен шығуы, бөлшектердің және құрал үзіктерінің деформациясы немесе балқуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтқыштың қараюы немесе қуоі.

g) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану

d) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу «ЗУБР» түпнұсқасы емес жабдықтарды/бөлшектерді қолдану салдарынан құралдың істен шығуы

e) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агресивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың ауа жедеткіш саңылайына бөлде заттардың тұсы, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

j) Қалыпты тозудың салдарынан істен шықкан бұйымдар, тез тозатын бөлшектер және шығын заттар, сондай-ақ жетек белбеулер, аккумулятор блоктары, оқландар, бағыттауыш роликтер, сақтау былғарылар, қаңгалар, патрондар, етектер, ара шыңжырлары, ара шиналары, жүлдізшалар, шиналар, бұрыштық щеткалар, пышақтар, арапалар, абразивтер, тескіш темірлер, бұргылар, триммерге раналған қармақ баулар ж.т.с. жатады.

з) Құралдың құрылғысына өзегерістер немесе қосымшалар енгізілуі.

и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға өсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

4) Бізен расталған кепілдікті жағдай төңрергінде ақауды жоу «ЗУБР» компаниясының құзіретінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі үрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады.

5) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген ([www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыту және атаяу көрсетілген растайтын кепілдікті талонмен қоса өзелікіз немесе жіберініз. Жоғарыда аталған құралды тіркеу неғінде кеңейтілген 60 айлық немесе 36 айлық кепілдік жарамды болса, кеңейтілген кепілдіктің тіркелу сертификатын көрсетіңіз.

қысымды шоғырландырмай атқармаңыз немесе жұмыстан шықкан бөлшектерді ауыстырымаңыз.

Берілген құрал тек қана сүмен жұмыс істеуге арналады. Басқа да сұйықтықтарды: жуу құралдары (Жұмыс ретінен басқа амалдар), техникалық сұйықтықтарды, тез отқа қауіпті құралдарды, агрессивті ерітінділерді жөне т.б.) оған қолданбаңыз.

Жұмыс бастамас бұрын құралды тексеріңіз және аспапты, шлангты және желі сымын ақауының жоқтығына тексеріңіз.

Электр қауіпсіздігіне құрал I класс бойынша электр қуатынан зардал шегуден, яғни жерме болуына сейкес қауіңсіз (сол ушин ажыратқыш жерме байлансытар қарастырылған). Сіздің розеткаңызға ажыратқыш сейкес келмесе, оны өзгертуге болмайды. Бұндайда білікті электрик қажетті розетканы орнатуы тиісті.

Жұмыс аяқталғаннан кейін желі розеткасынан ажыратқышты алып тастаңыз.

Құралды ТЕК ҚАНА Жұмыс реті бойынша көрсетілген амалдарды орындаңыз. Құралдан жоғары қысымдағы шлангты АЖЫРАТПАҢЫЗ, оның қысымы шоғырланғандығына көз жеткізіңіз.

Электр сым жөлісі немесе шланг зақымдалса, онда оны МІНДЕТТИ ТҮРДЕ ауыстырыңыз. Аталған ақауы бар құралды қолдану ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Құралды шешілген қаптамасыз қоспаңыз жөне пайдаланбаңыз. Қаптаманың астында айналмалы жөне қыздыратын бөлшектер орналасқандықтан, зардал өкелу мүмкін. Осыған орай қаптама ауа ағымын бағыттайтын жөне оның болмауы құралдың қызатын бөлшектерінің салындаудына кедері болады.

Құралдың сақтауы мен тасымалдаудың қораптар мен кейстерде орындаңыз.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.

## Кепілдеме міндеттемелері

Біз өрқашанда біздің тұтынушыларға сапалы қызымет көрсетудің жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Ciз сапага жөне кепілдік жөндеу жұмыстарын мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл жайлы «ЗУБР» қолдау қызметіне мына электрон-дық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: zubr@zubr.ru

Бұл кепіл сатып алушының сатып алу-сату келісім шарт бойынша шағымдану құрығына шекқоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың заңды құқықтарына қайшы келмейді.

Біз «ЗУБР» құралдарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік төменде аталған шарттарға тиісті (№ 2–8) қарастырылған кепілдік мерзім ішінде материал немесе өндірушінің ақау екендігі дәлледенген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орында.

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының сатып алу күнінен басталады.

## Негізгі кепілдік

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды тұрмыстық жағдайда, жеке қолданылған жағдайда 36 айды құрайды.

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды жоғары қарқындылықты жөне шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустріалды жөне өнеркесітті жұмыстардан басқасында кесіби төнгекте, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 12 айды құрайды.

## Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату шарттары

Құралды сенімді, құргақ жөне балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## Керівництво по експлуатация

### Пристрій

- 1 Штуцер входу води
- 2 Штуцер високого тиску (позаду)
- 3 Вимикач
- 4 Кришка бачка миючого засобу
- 5 Рукоятка
- 6 Ручка пістолета
- 7 Тримач пістолета
- 8 Розпилювач пістолета
- 9 Колесо
- 10 Кнопка блокування клавіші пістолета (окрім ЗАВД-1200)

### Підготовка до роботи

Підготуйте виріб до роботи:

- ▶ зиявши заглушку зі штуцера 2, під'єднайте до неї шланг високого тиску;
- ▶ встановіть на ручку пістолета 6 розпилювач 8, зістикувавши з'єднувач розпилювача з пістолетом і обернувши до фіксації;
- ▶ під'єднаете зібраний пістолет до шланга високого тиску;
- ▶ зиявши заглушку з вхідного штуцера 1, переконаєтесь в наявності фільтру і відсутності його забруднення;
- ▶ під'єднаете до штуцера 1 шланг подачі води (у комплект не входить). Переконайтесь, що шланг не має перегинів і пережимів;

**Примітка!** Шланг подачі води має бути діаметром  $\frac{1}{2}$ " (використовуйте переходний штуцер, що додається) або 1" (використовуйте хомут для надійного кріплення на штуцер виробу).

- ▶ включіть подачу води у виріб. Переконаєтесь у відсутності витоків в місцях під'єднування або через пошкодження шланга;
- ▶ натисніть клавішу пістолета і дочекайтесь виходу повітря з виробу. Відпустіть і заблокуйте клавішу пістолета кнопкою 10 (окрім ЗАВД-1200).

Підготуйтесь до роботи:

- ▶ приготуйте оброблюваний виріб (велосипед, садовий інвентар і т. д.);
- ▶ при обробці підкапотного простору автомобіля надійно укріпіте водонепроникним матеріалом електронні компоненти, а також електричні пристрої і з'єднання;
- ▶ при обробці стін або вуличних покриттів видаляйте із зони обробки рослини, крихкі і нестійкі предмети (плакати, вазони і т. д.).

### Порядок роботи

Підключіть виріб до електричної мережі.

#### ⚠ УВАГА


Перед включенням виробу в мережу ОБОВ'ЯЗКОВО переконайтесь в тому, що вимикач знаходиться в положенні «вимкнено», а клавіша пістолета віджата і заблокована.

Включіть виріб вимикачем 3. Розблокуйте клавішу пістолета кнопкою 10 (окрім ЗАВД-1200) і приступайте до роботи.

**Примітка!** Завдяки системі повної зупинки, двигун і насос не включаються в роботу до тих пір, поки Ви не натисните клавішу пістолета. Це економить електроенергію, а також подовжує термін служби двигуна і насоса.

Залежно від виробленої роботи, Ви можете регулювати тиск вихідного струменя. Відключіть подачу води, віджавши клавішу розпилювача. Далі:

- 1) Для здобуття струменя низького тиску оберніть передню частину насадки розпилювача 8 за годинниковою стрілкою (мал. а);
- 2) Для здобуття струменя високого тиску оберніть передню частину насадки розпилювача проти годинникової стрілки (мал. б).

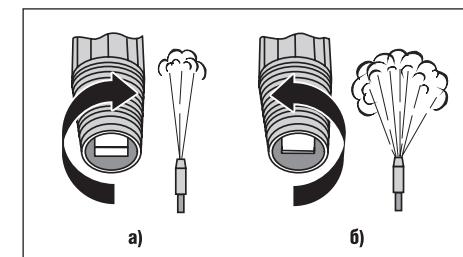

При необхідності обробки вироби або поверхні миючим засобом, зніміть кришку 4 бачка і, дотримуючи рекомендовану виробником концентрацію, заправте ємкість миючим розчином. Встановіть струмінь низького тиску, нанесіть миючий засіб на оброблювану поверхню і залишить подіяти на 1–2 хвилини, не допускаючи його висихання.

**Примітка!** Забір миючого засобу з бачка відбувається автоматично.

Для змивання миючого засобу і остаточного миття встановіть струмінь високого тиску.

Для якінішого миття використовуйте додаткові насадки-щітки (у комплект не входять).

Після закінчення роботи вимкніть виріб в наступному порядку:

- ▶ вимкніть виріб вимикачем 3. Вийміть вилку з розетки;
- ▶ вимкніть подачу води. Від'єднаєте шланг подачі води і дайте стекти воді з виробу;
- ▶ опустіть пістолет до землі і натискуйте клавішу, щоб знизити тиск води у виробі. Дайте воді повністю стекти;
- ▶ від'єднаєте шланг високого тиску від виробу.

### ⚠ УВАГА

Щоб уникнути травм і пошкодження виробу, завжди СПОЧАТКУ вимикайте виріб, потім перекривайте подачу води в нього. **НЕ ВІД'ЄДНУЙТЕ** шланг високого тиску, не знизвши раніше тиск у виробі.

### Періодичне обслуговування

Періодично (перед кожним використанням, але не рідше за один раз в тиждень) виконуйте наступні дії:

- ▶ прочищайте сопло розпилювача пістолета за допомогою голки, що додається;
- ▶ перевіряйте чистоту фільтру вхідного штуцера. При необхідності, очистіть його. При пошкодженні – замініть.

### ⚠ УВАГА

Експлуатація виробу без фільтру не допускається.

## Рекомендації по експлуатації

Виріб призначений для підключення лише до чистої холодної води з тиском подачі не менше 0,5 атм. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб при збурдненій воді або джерелі недостатнього тиску або витрати (менше 6 л/хв), а також при температурі вхідної води більше 50 °C. **НЕ ДОДАВАЙТЕ** миючий засіб безпосередньо у вхідну воду. Все це може привести до пошкодження виробу і виходу його з ладу.

Перед першим використанням і після довгої перерви в роботі, підготуйте виріб згідно з Підготовою до роботи (окрім установки розпилювача пістолета 8), включіть його і дайте попрацювати 10–20 секунд без навантаження.

### ⚠ УВАГА

Прийміть заходи, щоб струмінь води високого тиску не заподіяв шкоди Вам або предметам, що оточували Вас.

Якщо в цей час Ви почуете сторонній шум, відчуєте сильну вібрацію або запах гару, вимкніть виріб, вийміть вилку шнура живлення з розетки і встановіть причину цього явища. Не включайте виріб, перш ніж буде знайдена і усунена причина несправності.

З електробезпеки виріб відповідає I класу захиству від поразки електричним струмом, тобто повинно бути заземлено (для цього у вилці передбачені заземляючі контакти). Забороняється переробляти вилку, якщо вона не підходить до Вашої розетки. Замість цього кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.

Щоб уникнути поразки електричним струмом, а також для збереження виробу, в ланцюзі живлення виробу має бути встановлений автоматичний вимикач з номінальним робочим струмом 16 А.

Виріб повинен знаходитися на горизонтальній стійкій поверхні у вертикальному положенні – це є гарантією його правильної роботи і хорошого мастила всіх його частин.

Вклучайте виріб в мережу лише тоді, коли Ви готові до роботи.

Кожного разу перед включенням виробу **ОБОВ'ЯЗКОВО** переконаетесь в тому, що клаїша пістолета віджата і заблокована.

## Жоғары қысымдағы аппарат

Әр қолданған сайын құралды қосқанда **МІНДЕТТИ ТҮРДЕ** пистолет батырмасын басыңыз және оқшаулаңыз.

Құралды қолданар алдында және электр сымын жұмыс аймағынан алшаша қолданыңыз.

Сымжелісі мен шлангты жылу мен майдан, өткір және қиоға арналған аспаптардан аулак сақтаңыз. Құралды сымжелісі және шлангы арқылы бүктеп тасымалдаңыз. Розетка-кадан айырды сым желіні ажырату арқылы суырманыз.

Электр сым желісі немесе шланг зақымдалса, онда оны міндетті түрде ауыстырыңыз. Электр сым желісін тек қана арнайы техникалық орталықтарда ауыстырылады.

Құралды алуан түрлі құралдарды және үстірттерді өндөу үшін, алдымен, жоғарғы қысымдағы ағыстан (құлау, деформациялану, балқу, сыртқы сипаттың зақымдануы ж.т.б.) зардап шекспейтіндігіне көз жеткізіңіз.

Электр қозгалтқышының қүйіп кетуінен сақтау үшін құралға үзіліс беріліз. Интенсивті пайдаланау құралдың жұмыс істеу мерзімін азайтады.

Құралды жұмыс аяқталған соң тоқ көзінен ажыратыңыз.

Құралды **ТЕК ҚАНА** Жұмыс ретіне сәйкес өшіріңіз. Оны тоқ көзінен сымды суырып өшірменіз. Оны толық су ағып болғандығына дейін күтіңіз. Құралды қыс мезгілінде сұқытан сақтаңыз.

Зақымдалған аппарат бөлшектерін дәнекерлеуге және механикалық жәндеу жұмыстарын жасауға болмайды. Зақымдалған бөлшектердің тоттанауы және механикалық ақауларын байқасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Күн сайын құралдың корпусын, байланыс шлангтерді және пистолетті сұртіңіз. Жұмыс шаралары тоқ көзінен ажыратылған жағдайда ғана орындалуы тиіс.

Құрал басқа арнайы қызметтерін талап етпейді.

Басқа техникалық қызметтер тек қана қызмет көрсету орталықтарында жүргізуі керек.

Құралдың істен шықпауын қадағалаңыз. Бөтен істердің, түтіннің, оттың, үшқындардың пайда болған жағдайда құралды өшіру және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет

Егер Сізге құралдың дұрыс істемеу көзге түссе, оны пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық курделілігіне байланысты шекті күйдің критериясы тұтынушы өздігімен анықталмайды. Анық немесе болжамалы ақаудың пайда болған жағдайда «Ақау болуы мүмкін және оларды жою амалдары» тура-лы Белімге назар салыңыз. Егер тізімде ақау көрсетілмесе немесе Сіз оны жоя алмасыңыз, онда арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың шекті күй немесе оның бөлшектері туралы қорытындыны қызмет көрсету орталығы сәйкес Акт нұсқасында береді.

## Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

Жоғарғы қысымдағы су ағысы – үлкен энергия мен қауіп-қатердің көзі. Келенсіз жағдайлардың алдын алу:

- ▶ ағысты адамдарға, жануарларға немесе өз дененізге бағыттамаңыз;
- ▶ ағысты электр розеткаларына, сымдарға, басқа да электр және электрондық құралдарға, соның ішінде аппараттың өзініне бағыттамаңыз;
- ▶ ағысты өсімдіктерге, нәзік және орнықсыз заттарға, сусындалы заттарға (құмға, шағылға, қырышқы тасқа) және тез жарактаталыны үстірттерге бағыттамаңыз;
- ▶ құралды киімді немесе аяқ-киімді, соның ішінде киінген адамға қолданбаңыз;
- ▶ құралды қоспаңыз, егер құрал жоғарғы қысымдағы штуцерге қосылмаса;
- ▶ жоғарғы қысымдағы штуцерге қолыңызды немесе шашыратқышты тексеру және ағыс қысымын анықтау үшін салмаңыз;
- ▶ зақымдалған шлангтерді немесе су ағуын жіберетін пистолетті (әсіресе жоғарғы қысым жағдайында) қолданбаңыз;
- ▶ құралды шектеулі кеңістіктерде және ғимарат ішінде қолданбаңыз;
- ▶ ешқандай құралмен байланысты іс-әрекетті оны тоқ көзінен ажыратпай және **ТОЛЫҚ**

Қажетті болса, құралды немесе үстіртті жуу құралдарымен өңдеу үшін бачоктың қақпағын шешіліп және өндірүшүсінін шама ескерілсін, жуу құраларына арналған сыйымдылығы бар орнатыныз.

Теменгі қысым ағымын орнатыныз, өндөлетін үстіртке жуу құралын қолданыныз және оны 1–2 минутке сіну үшін қалдырыныз, бірақ кеүін сақтаңыныз.

**Ескерту!** Бачоктан жуу құралын алу автоматты болады.

Жуу құралынан тазарту және қорытынды жуу үшін үшін жоғары қысым ағымын орнатыныз.

Сапалы жуу үшін қосымша щетка – саптамаларды қолданыныз (жынтыққа кірмейді).

Құралды өшіру үшін келесі өрекетті орындаңыз:

- ▶ құралды 3 ажыратқыш арқылы өшіріңіз. Розеткадан ажыратқышты суырыныз;
- ▶ суды сөндіріңіз. Судың келуін шлангтан ажыратыныз және аппарattан судың агуын күтіңіз;
- ▶ пистолетті жерге қарай қойыныз және аппарат су қысымын шоғырланыз. Судың құралдан толық агуы қажет;
- ▶ құралдан жоғарғы қысымдағы шлангты ажыратыныз.

## ⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Құралдан зардап шегу мен оның зақымдалмауына АЛДЫМЕН құралды өшіру қажет, содан соң сумен қамтамассызданбауы керек. Құралдан жоғары қысымдағы шлангты АЖЫРАТПАҢЫЗ, оның қысымы шоғырланғандығына кез жеткізіңіз.

## Әрдайым көрсетілетін күтім

Әрдайым (ер қолданған сайын, тек бір аптадан кем емес) келесі өрекеттерді орындаңыз:

- ▶ берілген инемен пистолет шашыратқыш қақпағын тазартыныз;
- ▶ кіру штуцерінің сүзгішінің тазалығын тексеріңіз. Қажет болса, онда тазартыныз. Зақымдалса ауыстырыңыз.

## ⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Құралды сүзгішіз қолдануға тыйым салынады.

## Пайдалану жөніндегі көңестер

Құрал тек қана таза суық суға 0,5 атм шамасынан аспайтын қысымға қосылуға арналды. Құралды лас сумен немесе қажетті қысымы жоқ кезде немесе шығыны (6 л/мин аз шамасында), сонымен қатар кіретін су температурасы 50 °C шамасында болса ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Кіретін суға жуу құралын ҚОСПАҢЫЗ. Бұл құралдың зақымдануына және істен шығуына әкеп соқтырады.

Жұмыс барысында құралды бірінші рет немесе кепуақыт үзілісінен кейін пайдаланғанда, құралды Жұмыска дайындық бойынша дайындаңыз (тек қана 8 пистолеттің шашыратқышы орнатудан басқа), оны қосыныз және еш жүктемесіз 10–20 секунд жұмыс істесін.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Жоғарғы қысымдағы ағыс Сізге немесе Сізді қоршаған заттарға зардап әкелмеуіне шара қолданыныз.

Егер Сізбетен шуды осы арада естісініз, шамадан тыс дірілді немесе жану ісін сезсептіңіз, құралды өшіріңіз, тоқ қуаты баратын ажыратқышты розеткадан суырып алыңыз және осы жағдайдың себептерін анықтаңыз. Зақымдану себебі анықталғанға дейін құралды қоспаңыз.

Электр қауіпсіздігіне құрал I клас бойынша электр қуатынан зардап шегуден, яғни жерме болуына сәйкес қауіпсіз (сол үшін ажыратқыш жерме байланыстар қарастырылған). Сіздің розеткаңызға ажыратқыш сәйкес келмесе, оны өзгертуге болмайды. Бұндайда білікті электрик қажетті розетканы орнату туисты.

Тоқ қуаты зардап шекпес үшін, сонымен қатар құралды сактау үшін аппарат қуаты автоматты ажыратқышы жұмыс тоқ қуаты 16 А шамасында орнатылуы қажет.

Құралгоризонтальді орнықты үстіртте вертикальді жағдайда орналасуы қажет: бұл оның дұрыс істеуіне және оның бүкіл бөлшектерінің майлауына кепілдік береді.

Жұмысты бастаған жағдайда ғана құралды тоқ көзіне қосыныз.

## Апарат високого тиску

При використанні виробу розташуйте сам виріб і електричний кабель поза робочою зоною.

Бережітіе кабель і шланги від дії тепла і масла, від зіткнення з гострими і ріжучими предметами. Не переміщайте виріб за кабель і шланги, не перегинайте їх. Не витягуйте вилку з розетки за кабель.

При пошкодженні електричного кабелю або шлангів їх слід негайто замінити. Електричний кабель слід замінювати лише в спеціалізованому технічному центрі.

Використовуючи виріб для обробки різних виробів і поверхонь, заздалегідь переконаєтесь в неможливості їх пошкодження струменем води високого тиску (падіння, деформації, роз'якання, обидрання зовнішнього шару і т. д.).

Для виключення перегріву електричного двигуна, робіть перерви в роботі виробу. Інтенсивна експлуатація знижує термін служби виробу.

Вимикайте виріб з мережі відразу ж після закінчення роботи.

Вимикайте виріб ЛІШЕ в послідовності, вказаної в порядку роботи. Не вимикайте його, просто виймаючи шнур з мережі. Не залишайте його на зберігання без повного зливу води. При зберіганні в зимовий період захищайте виріб від замерзання.

Не проводьте зварювальних робіт і механічного ремонту пошкоджених частин виробу. При виявленні корозії або механічних дефектів зверніться в сервісний центр для заміни пошкоджених частин.

Регулярно протирайте корпус виробу, сполучні шланги і пістолет. Роботи повинні проводитися при відключенному від мережі кабелі.

Виріб не вимагає іншого спеціального обслуговування. Всі інші види технічного обслуговування і ремонту повинні проводитися лише фахівцями сервісних центрів.

Стежте за справним станом виробу. В разі появи підозрілых запахів, диму, вогню, іскр слід відключити інструмент і звернутися в спеціалізований сервісний центр.

Якщо Вам щось здалося ненормальним в роботі виробу, негайто припиніть його експлуатацію.

В силу технічної складності виробу, критерії граничних станів не можуть бути визначені користувачем самостійно. В разі явної або передбачуваної несправності звернетесь до розділу «Можливі несправності і методи їх усунення».

Якщо несправності в переліку не виявилося або Ви не змогли усунуть її, зверніться в спеціалізований сервісний центр. Висновок про граничний стан виробу або його частин сервісний центр видає у формі відповідного Акту.

## Інструкції з безпеки

Струмінь води високого тиску - джерело великої енергії і потенційно небезпечна.

Щоб уникнути нещаcних випадків:

- ▶ не направляйте струмінь на людей, тварин або на власне тіло;
  - ▶ не направляйте струмінь на електричні розетки, кабелі, будь-які електричні і електронні пристали, у тому числі на сам виріб;
  - ▶ не направляйте струмінь на рослині, крихкі і нестійкі предмети, спікі тіла (пісок, щебінь, гравій) і легкопошкоджуванні поверхні;
  - ▶ не використовуйте виріб для чищення одягу або взуття, тим більше одягнених на кому-небудь;
  - ▶ не виключайте виріб, якщо до штуцера високого тиску не підключений пістолет;
  - ▶ не підставляйте руки під штуцер високого тиску або розпилювач з метою перевірки наявності або тиску струменя;
  - ▶ не використовуйте пошкоджені шланги (особливо на стороні високого тиску) або пістолет, що допускають витік води;
  - ▶ не використовуйте виріб в обмежених просторах і усередині приміщень;
  - ▶ не виробляєте жодних робіт по обслуговуванню виробу або заміні частин, що вийшли з ладу, не відключивши його від мережі і не знизвши ПОВНИСТЮ тиск з нього.
- Даний виріб призначений для роботи лише з водою. Не використовуйте його для нагнітання інших рідин: миючих засобів (окрім способу, описаного в Порядку роботи), технічних рідин, легкозаймистих складів, агресивних розчинів і ін.
- Перед початком роботи оглянете і візуально перевірте виріб, інструмент, шланги і мережевий шнур на можливі пошкодження.

З електробезпеці виріб відповідає I класу захисту від поразки електричним струмом, тобто повинно бути заземлено (для цього у вилці передбачені заземляючі контакти). Забороняється переробляти вилку, якщо вона не підходить до Вашої розетки. Замість цього кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.

Завжди вимайте вилку з розетки після закінчення роботи.

Вимикайте виріб **ЛИШЕ** в послідовності, вказаному в порядку роботи. **НЕ ВІД'ЄДНУЙТЕ** шланг високого тиску, не знізвши раніше тиск у виробі.

При пошкодженні електричного кабелю або шлангів їх слід **НЕГАЙНО** замінити. Експлуатація виробу з вказаними пошкодженнями **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**.

Не включайте і не експлуатуйте виріб із знятими кожухами. Під кожухами розташовані частини, що обертаються і нагріваються, контакт з якими може привести до травми. Крім того, кожух є направляючим для повітряного потоку і його відсутність порушує охолоджування частин виробу, що нагріваються.

## УМОВИ транспортування, зберігання і утилізації

Зберігайте виріб в надійному, сухому і недоступному для дітей місці.

Зберігання і транспортування виробу здійснюйте в коробках або кейсах.

Виріб, що відслугив термін служби, додаткове приладдя і упаковку слід екологічно чисто утилізувати.

## Гарантійні забов'язання

Ми постійно піклуємося про поліпшення якості обслуговування наших споживачів, тому, якщо у Вас виникли нарикання на якість і терміни проведення гарантійного ремонту, будь ласка, повідомите про це в службі підтримки «ЗУБР» по електронній пошті на адресу: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Дана гарантія не обмежує право покупця на претензії, витікаючі з договору купівлі-продажу, а також не обмежує законні права споживачів. Ми надаємо гарантію на інструменти «ЗУБР» на наступних умовах:

- 1) Гарантія надається відповідно до нижче-перерахованих умов (№ 2–8) шляхом безкоштовного усунення недоліків інструменту протягом встановленого гарантійного терміну, які доведено обумовлені дефектами матеріалу або виготовлення.
- 2) Гарантійний термін починається з дня покупки інструменту першим власником.

## Базова гарантія

Гарантійний термін складає 36 місяців з дня продажу, лише при безумовно побутовому використанні інструменту, для особистих потреб.

Гарантійний термін складає 12 місяців з дня продажу при використанні інструменту для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності, за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

## Розширенна гарантія

Для всіх електроінструментів, куплених після 15.02.2012 р., гарантійний термін подовжується до 60 місяців за умови безумовного побутового використання, і 36 місяців в випадку використання для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

Розширенна гарантія надається лише за умови, якщо власник зареєструє інструмент протягом 4 тижнів з моменту покупки на сайті компанії «ЗУБРА».

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

### Жабдық

- 1 Су кіретін штуцер
- 2 Жоғары қысымдағы штуцер (арт жақтан)
- 3 Ажыратқыш
- 4 Жуу құралының бачок қақпағы
- 5 Тұтқа
- 6 Пистолет тұтқасыі
- 7 Пистолет ұстауышы
- 8 Пистолет шашыратқышыі
- 9 Дәңгелек
- 10 Пистолет пернесін өкшашуландыратын батырмасы (басқа ЗАВД-1200)

### Жұмысқа дайындық

Жұмыс істеуге құралды дайындаңыз:

- штуцерден 2 бітеуішті шешініз, оған жоғары қысымдағы шлангты қосыңыз;
- 6 пистолет тұтқасына 8 шашыратқышты орнатыңыз, шашыратқыш байланысын пистолетпен бітістіріңіз жөне тұрақтанғанына дейін бұрыңыз.
- жоғары қысымдағы шлангқа жиналған пистолетті жалғаңыз;
- 1 кіретін штуцерден бітеуішті шешініз, сүзгіштің болуы мен оның ластанбағандығында көз жеткізіңіз;
- 1 штуцерге су баратын шлангты жалғаңыз (жылынықта кірмейді). Шлангтың асыра бүктетіліү мен қысылмағандығына көз жеткізіңіз;
- құралға судық берілудің қосынды. Шлангтың байланысы белгілерінде жылыстаудың немесе зақымдануының болмағандығына көз жеткізіңіз;
- пистолет батырмасын басыңыз жөне құралдан ауаның шығуын күтіңіз. Пистолеттің батырмасын жіберіңіз жөне өкшашуланыз (басқа ЗАВД-1200).

Жұмысқа дайындалыңыз:

- өндептегін құралды даярланыз (велосипедті, бау-бақша жабдықтарын ж.т.б.);
- автокөліктің астын өндеген кезде, сонымен қатар электр жабдықтарын жөне байланыстарды, электр бөліктерді су өткізбейтін матамен жабыңыз;
- қабыргаларды немесе көше төсемдерін өндегендеге, өндеу төңірегінен өсімдіктерді, нөзік жөне орнықсыз заттарды (плакатты, қыш құмыраны ж.т.б.) алшақ қойыңыз

### Жұмыс реті

Құралды электр қуатына қосыңыз.

### ! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды желіге қосар алдында МІНДЕТТИ ТҮРДЕ ажыратқыш «көшірілу» қүйде екендігіне, ал, пистолетті батырма арқылы басылғандығына жөне өкшашуландығына көз жеткізіңіз.


Құралды 3 ажыратқыш арқылы қосыңыз. Пистолетті батырма арқылы өкшашулаңыз жөне жұмысты бастаңыз (басқа ЗАВД-1200).

Ескерту! Толық тоқтау жүйесі арқасында қозғалтыш пен сорыш Сіз пистолеттің батырмасына баспайыша іске қосылмайды. Бұл электр қуатын үнемдейді, сонымен қатар қозғалтыш пен сорғыштың жұмыс істеу мерзімін арттырады.

Жұмыс барысында Сіз шығатын ағыс қысымын реттей аласыз. Судың келуін тоқтатыңыз, шашыратқыштың батырмасын басып тұрыңыз. Келесідей орындалады:

1) Төменгі қысымдағы ағысты пайдалану үшін 8 шашыратқыштың алдыңғы беттегі саптамасын сағат тілшесі бойынша бұрыңыз (а суретті қараңыз);

2) Жоғары қысымдағы ағысты пайдалану үшін шашыратқыштың алдыңғы беттегі саптамасын сағат тілшесінен қарсы бұрыңыз (б суретті қараңыз);

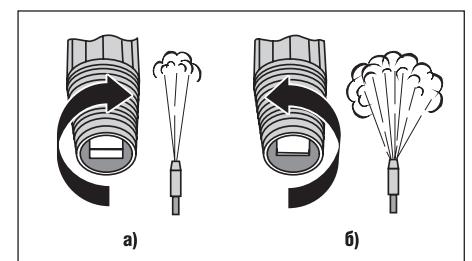

## Техникалық сипаттамасы

Артикул	ЗАВД-1200	ЗАВД-1500	ЗАВД-2000
Атаулы құат көз көрнеуі, В	220	220	220
Жиілік, Гц	50	50	50
Атаулы тұтыну құаттылық, Вт	1200	1500	2000
Максимальдық кіретін су қысымы, МПа (атм)	0,4 (4)	0,4 (4)	0,4 (4)
Ағыс шығуының жұмыс қысымы, МПа (атм)	7 (70)	9 (90)	1 (110)
Нәтижелілік, л/м	6	6	6
Жуу құралына арналған орнатылатын бачок	бар	бар	бар
Толық тоқтая жүйесі	бар	бар	бар
Дыбыс қуатының денгейі (k=3), дБ	86	91	91
Дыбыс қысымының денгейі (k=3), дБ	68	73	73
Орташа квадратты діріл тәзедеткіші (k= 1.5), м/с <sup>2</sup>	0,40	0,45	0,75
МСТ бойынша қауіпсіздік класы 12.2.007.0-75	I	I	I
Салмағы, кг	16	16	16
Жұмыс істеу мерзімі, жыл	5	5	5

## Жыныстықтау

Жоғары қысымдағы аппарат	1 дана	1 дана	1 дана
Жоғары қысымдағы шланг (5 м)	1 дана	1 дана	1 дана
Шашыратқыш пистолет	1 дана	1 дана	1 дана
Әтпе штуцер	1 дана	1 дана	1 дана
Тазартатын ине	1 дана	1 дана	1 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	1 нұсқасы	1 нұсқасы	1 нұсқасы
Пайдалану нұсқауы	1 нұсқасы	1 нұсқасы	1 нұсқасы

## ▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Тасымалдау кезінде құралдың және бұйымдар жыныстығының зақымданбағандығына көз жеткізіңіз

## Апарат високого тиску

Реєстрація здійснюється лише на сайті виробника [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) у розділі Сервис. Підтвердженням участі в програмі розширеній гарантії конкретного інструменту і коректної реєстрації інструменту є реєстраційний сертифікат, який слід роздрукувати на принтері під час реєстрації. Реєстрація можлива лише після підтвердження покупцем згоди на збереження особистих даних, що запрошуються в процесі реєстрації.

3) Гарантія не поширяється на:

- а) Деталі, схильні до робочого і інших видів природного зносу, а також на несправності інструменту, викликані цими видами зносу
- б) Несправності інструменту, викликані недотриманням інструкцій по експлуатації або події унаслідок використання інструменту не за призначенням, під час використання за ненормальних умов довкілля, неналежних виробничих умов, унаслідок перевантажень або недостатнього, неналежного технічного обслуговування або уходу. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, окрім інших: поява кольорів мінливості, одночасний вихід зі строю ротора і статора, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обуглювання дротів електродвигуна під дією високої температури
- в) При використанні виробу в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень
- г) На профілактичне і технічне обслуговування інструменту, наприклад: мастило, промивання
- д) Несправності інструменту унаслідок використання приладдя, супутніх і запасних частин, які не є оригінальним приладдям/частинами «ЗУБР»
- е) На механічні пошкодження (тріщини, сколи і так далі ) і пошкодження, викликані дією агресивних середовищ, високої вологості і високих температур, попаданням чужорідних предметів у вентиляційні отвори електроінструменту, а також пошкодження, що настали унаслідок неправильного зберігання і корозії металевих частин
- ж) Приладдя, бистроізнашаючиеся частини і витратні матеріали, що вийшли з буд учасником нормального зносу, такі як: приводні ремені, акмуляторні блоки, стволи, що направляють ролики, захисні кожухи, цангі, патрони, підошви, пільвнис ланцюги, пільвнис шини, зірочки, шини, вугільні щітки, ножі, пили, абразиви, свердла, буру, волосінь для триммера і тому подібне
- з) Інструмент, до конструкції якого були внесені зміни або доповнення
- и) Незначне відхилення від заявлених властивостей інструменту, що не впливає на його цінність і можливість використання за призначенням
- 4) Усунення несправностей, визнаних нами як гарантійний випадок, здійснюється на вибір компанії «ЗУБР» за допомогою ремонту або заміною несправного інструменту на новий (можливо і на модель наступного покоління). Замінені інструменти і деталі переходять у власність компанії.
- 5) Гарантійні претензії приймаються протягом гарантійного терміну. Для цього пред'явіть або відправте несправний інструмент до вказаного в документації(на сайті [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru)) сервісного центру, приклавши заповнений гарантійний талон, підтверджуючий дату покупки товару і його найменування. В разі дії розширенюю 60 місячно або розширенюю 36 місячною гарантією на підставі згаданої вище реєстрації до інструменту слід прикладти і реєстраційний сертифікат розширеної гарантії.
- Інструмент, відісланий дилерові або в сервісний центр в частково або повністю розібраному вигляді, під дію гарантії не підпадає. Всі ризики по пересилці інструменту дилерові або в сервісній центр несе власник інструменту.
- 6) Інші претензії, окрім згаданого права на безкоштовне усунення недоліків інструменту, під дію гарантії не підпадають.
- 7) Після гарантійного ремонту на умовах розширеної гарантії, термін розширеної гарантії інструменту не подовжується і не поновлюється.
- 8) Термін служби виробу складає 5 років.

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Методи усунення
Виріб не вмикається	Немає напруги в мережі	Перевірте напругу в мережі
	Не спрацьовує система автоматичного включення	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Несправний вимикач	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Несправний електродвигун	Зверніться в сервісний центр для ремонту
Виріб включається, але вода не йде	Відсутня подача води (закритий кран, немає тиску, пережатий шланг)	Забезпечте подачу води
	Засмічений вихід розпилювача або вхідний фільтр	Очистіть вказані елементи
	Знос ущільнень або плунжерних частин насоса	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
Виріб не працює на повну потужність (контролюється по силі струменя)	Низька напруга мережі	Перевірте напругу в мережі
	Низький напір або витрата вхідної води (малий тиск джерела, порваний або пережатий шланг, засмічений фільтр)	Прийміть заходи щодо збільшення натиску або витрати вхідної води
	Витік води через ущільнення на стороні високого тиску	Усуńте причину витоку
	Знос ущільнень або плунжерних частин насоса	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Згоріла обмотка або обрив в обмотці	Зверніться в сервісний центр для ремонту
Змінюється або пульсує тиск води на виході	Насос підсмоктує повітря (у місцях з'єднання або через ущільнення)	Усуńте причину підсосу повітря
	Повітря в насосі або у вхідному шлангу	Натисніть клавішу пістолета і дайте повітря вийти
	Низький напір або витрата вхідної води	Прийміть заходи щодо збільшення напору або витрати вхідної води
	Засмічений вихід розпилювача або вхідний фільтр	Очистіть вказані елементи
	Пережатий шланг	Розпряміть шланг
Виріб перегрівається	Підвищене навантаження на виріб	Змініть режим роботи, зніміть навантаження
	Недостатня витрата або висока температура вхідної води	Прийміть заходи щодо виправлення ситуації
	Недостатній рівень масла	Зверніться в сервісний центр
	Згоріла обмотка або обрив в обмотці	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Висока температура навкопишного повітря, слабка вентиляція, засмічені вентиляційні отвори	Прийміть заходи щодо зниження температури, попілшенння вентиляції, очищення вентиляційних отворів
Підвищена вібрація виробу	Виріб встановлений нестійко або на нерівній поверхні	Стійко встановіть виріб
	Ослаблення різьбових з'єднань	Затягніть різьбові з'єднання
	Деталі плунжерного механізму сильно зношенні	Зверніться в сервісний центр для ремонту

## Жоғары қысымдағы аппарат

## Құрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сымамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіліз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіліз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс ресімделгендей және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіліз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз және аталған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

## Тағайындалуы және қолдану аймағы

Жоғары қысымдағы аппарат (бұдан өрі – аппарат) жоғары қысымдағы судың ағысы пайда болуын қамтамасыз етіп, ол автокөлікті, велосипедті және басқа дөңгелекті техникинан, бау-бақша құрал-саймандарын, сыртқы қабыргаларды және көшө тесемдерін жууга арналады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқыңыз, соның ішінде «Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаудағы» белілігे және «Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаудағы» Қосымшага назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз және қауіп-қатерді алдын аласыз.

Құрал аз үақыт ішінде түрмистық жағдайда шамасы +3°C -ден +40 °C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржай климат төнегінде және шамадан тыс ауаның шаңдануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді:

- ▶ Кеден одағының техникалық регламенті бойынша КО ТР 004/2011 «Төменгі волттүрті жабдықтың қауіпсіздік туралы» 4 бабы, 1-5, 9 абаңтары, ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сейкестігі» 4 бабы, 2, 3 абаңтары.

Бұл нұсқаулық ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұммattарды қамтиды.

Құралдың құрылымасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқаулықта құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмеуі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.

### ▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Жоғары қысымдағы судың ағысы – жоғары қауіптілік көзі. Оны дene мүшелеріне, басқа адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге, нәзік жаңе орнықысыз заттарға, электр розеткалары мен жабдықтарға БҮРКЕМ ЕҢІЗ. Аппаратты киімді және аяқ-киімді тазартуға, ғимарат ішінде және тез зақымдалатын үстіртте ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

Аппарат ғимараттың сыртында тозатудың болмауы мен аппараттың ішінде конденсаттың пайда болмауына байланысты арналады.

Аппаратты электр қуат көзінің желісіне косқанда жерме розеткаларын қолдану – электр соққысының алдын алады.

Аппаратты индустріялы және өнеркәсіптік аумақта жоғары жұмыс қарқындылығында және шамадан артық ауыр жүктемеде қолданылуы, оның жұмыс істеу мерзімін азайтады.